

5. Stecken Sie den Querbügel auf ein T-Verbindungsstück am Längsrohr.
6. Halten Sie den Querbügel fest und ziehen Sie das Längsrohr in Hüfthöhe zu sich heran. Stecken Sie das T-Verbindungsstücke in den Querbügel.
7. - 8. Verbinden Sie den schwarzen Spanngurt und straffen Sie ihn leicht.
9. Für die perfekte Verbindung zum BOOM-STICK oder Stativ empfehlen wir den SWATTY GRIP-HEAD. Befestigen Sie den GRIP-HEAD mittig am Querbügel und ziehen Sie die Schraube nicht ganz fest. Wichtig: Der Querbügel soll sich im GRIP-HEAD bewegen lassen.
10. Stecken Sie nun den BOOM-STICK in den SWATTY GRIP-HEAD und ziehen Sie die Schraubefest.
11. - 12. Schlingen Sie den kurzen gelben Gurt um den schwarzen Spanngurt und zweimal um das vorletzte Glied des BOOM-STICKS unterhalb der Schraube.
13. - 14. Sie können nun über die Länge des „letzten Gliedes“ des BOOM-STICKS den Anstellwinkel des SUN-SWATTER regulieren, also ganz einfach steiler oder flacher stellen.

Operating Instructions

1. All components except the boom stick are in the bag. There are two long frame poles, one crossbar and one screen.
2. Assembly starts by putting the two sections of frame pole together.
3. Slide the pole into the sleeve along the screen.
4. Now pull the closed corners of the pockets over the pole ends such that the screen is taut. Repeat with the other side of the screen.
5. Next insert the crossbar in the T-connector. Make sure that at connection point you insert the lock pins.
6. - 8. Now you tighten the black strap which pulls the frame tight.
9. The SWATTY GRIP-HEAD is placed on to the crossbar and tightened NOT all the way. Very important, the crossbar should still be able to move in the grip head.
10. Connect the boom stick to the SWATTY GRIP-HEAD.
- 11.- 12. Sling the yellow strap around the black strap an two times around the boom stick just below the first knuckle.
13. - 14. The SUN-SWATTER can be moved into many different positions just by loosen the first knuckle of the boom stick and pushing up using the grip head as a fulcrum point.

SUNBOUNCE GmbH · Siems Twieten 4 · 21376 Garlstorf · Germany
 Telefon: +49 (0) 4172 - 9878787 · Telefax: +49 (0) 4172 - 9878767
 E-Mail: info@sunbounce.com · Internet: www.sunbounce.com



© 2009 CALIFORNIA SUNBOUNCE. All rights reserved.

Aufbauanleitung Operating Instructions

SUN-SWATTER PRO



 **CALIFORNIA SUNBOUNCE III®**
 LIGHT · MODULATING · PHOTOGRAPHIC · EQUIPMENT

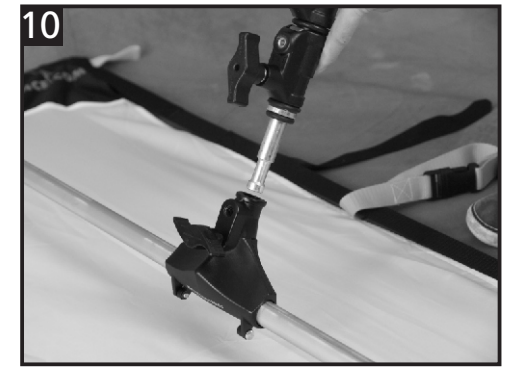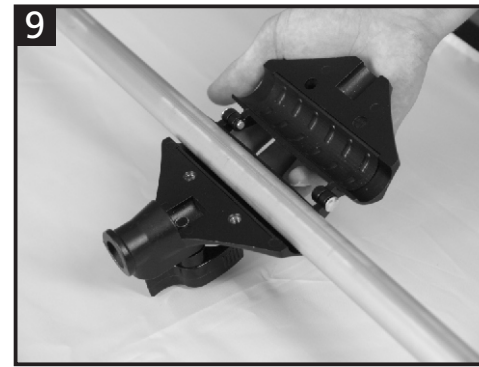

Bedienungsanleitung

1. Alle Einzelteile des **SUN-SWATTER RO** befinden sich im Tragebeutel. Es sind zwei Längsrohre, ein Querbügel und eine Bespannung.
2. Die Längsrohre bestehen aus jeweils zwei Teilen und müssen zuerst zusammengesteckt werden.
3. Fädeln Sie das Längsrohr in die angesetzten Taschen der Bespannung ein.
4. Ziehen Sie nun die geschlossene Ecke der Seitentasche über das Rohrende, damit die Bespannung straff gespannt wird. Wiederholen Sie den Vorgang mit dem zweiten Längsrohr auf der anderen Seite der Bespannung.